


MANUAL DE INSTRUCCIONES


La caja llega a usted con una clave por defecto de fábrica, que es **1-2-3-4**, y que deberá cambiar por motivos de seguridad.

CAMBIO DE CLAVE:


Los pasos que deberá realizar para cambiar la clave, son los siguientes:

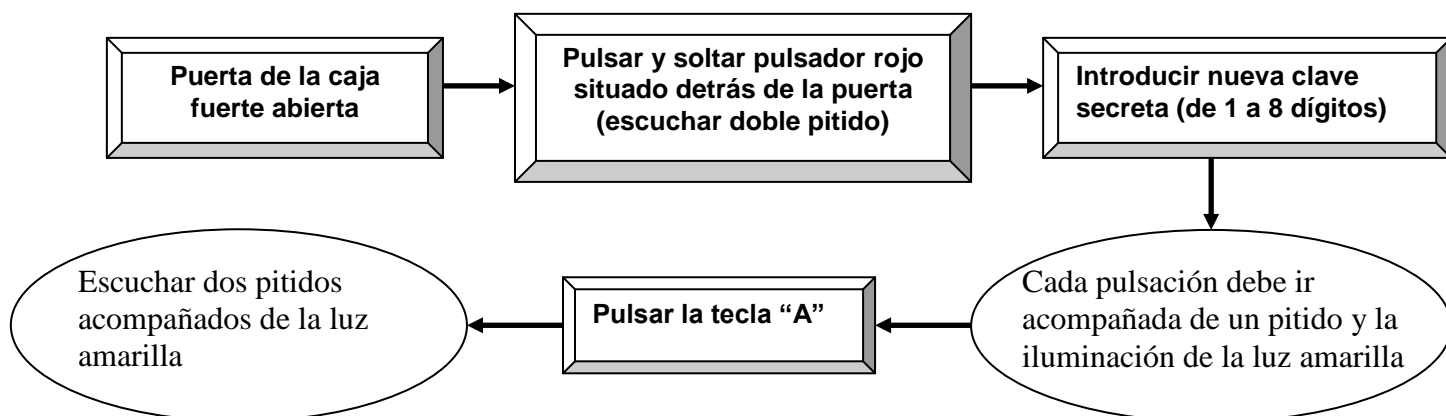

PASOS PARA ABRIR LA CAJA FUERTE:

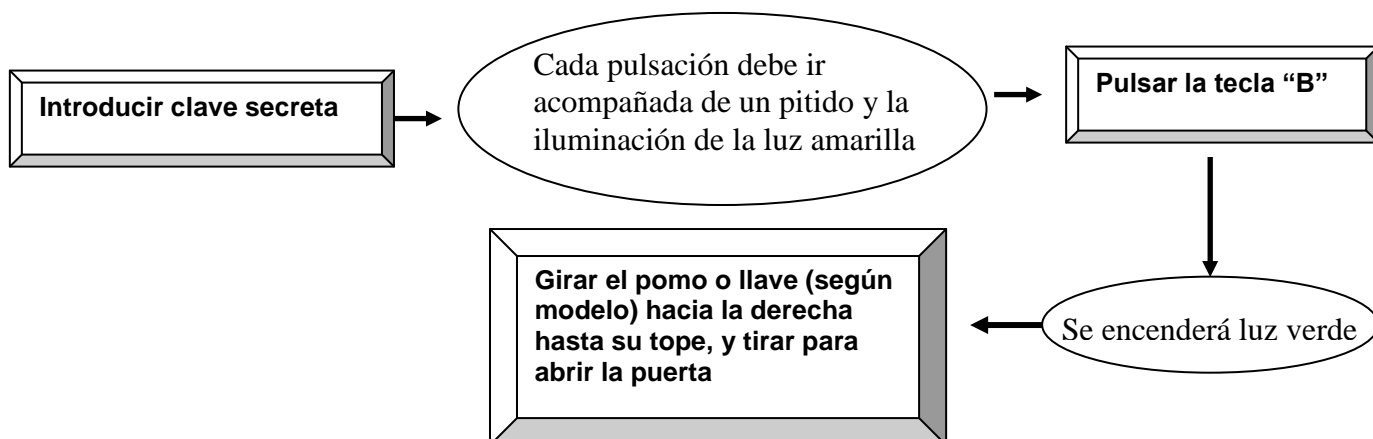

PASOS PARA CERRAR LA CAJA FUERTE

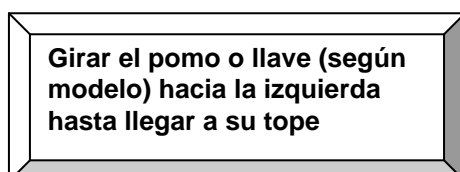

BATERÍA

Si al realizar una apertura, se iluminan la luz verde y roja, deberemos proceder al cambio inmediato de las pilas, ya que éstas están llegando a su fin.

La caja fuerte lleva 4 pilas alcalinas LR6.

El portapilas, está colocado en la parte posterior de la puerta.

Según modelo, éste puede ser alargado y gris o presentar una forma cuadrada negra.

Para sustituir las pilas, bastará con seguir los siguientes pasos:

Portapilas Negro: Retirar el tornillo de amarre, y proceder al cambio, respetando la polaridad.

Portapilas alargado: Retirar la protección de plástico con la ayuda de un bolígrafo y proceder al cambio respetando la polaridad.


APERTURA DE EMERGENCIA DE LA CAJA FUERTE

Ésta, puede realizarse de dos formas diferentes:

- Mediante la llave de emergencia
- Mediante la toma exterior presente en el teclado para pila de 9V


MEDIANTE LLAVE DE EMERGENCIA

Éste método lo utilizaremos si olvidamos la clave que teníamos grabada.

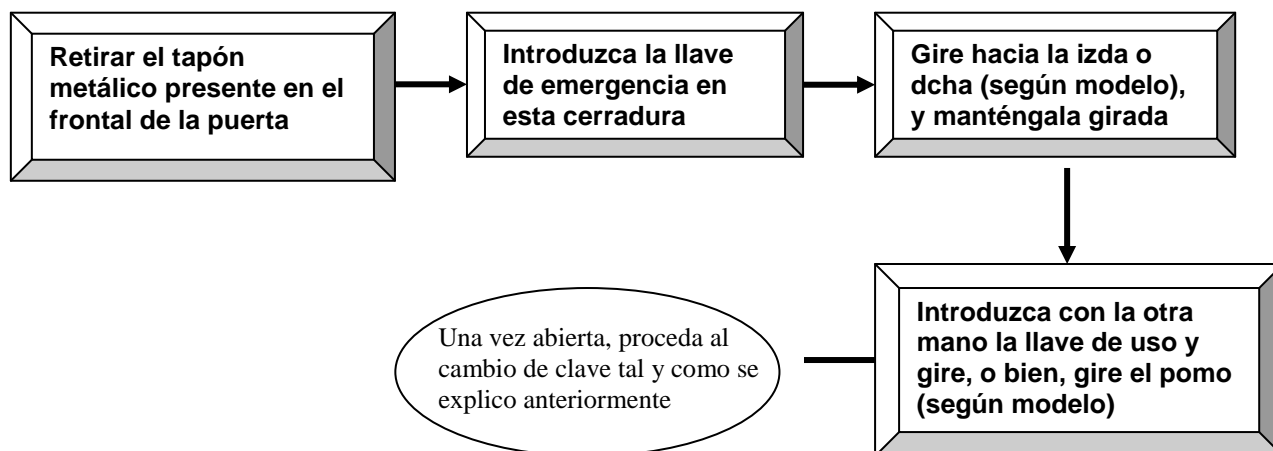

MEDIANTE TOMA EXTERIOR DE PILA

Éste método, lo utilizaremos en caso de agotar las baterías. Para ello, necesitaremos, una pila de 9V LR 6.

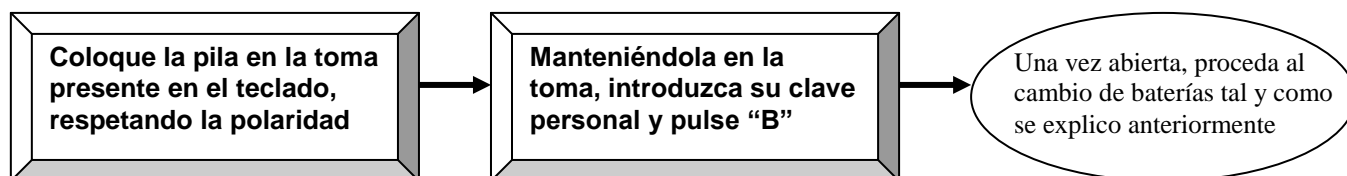

BLOQUEO ELECTRÓNICO DE LA CAJA FUERTE

Si introducimos una clave incorrecta cuatro veces, la caja fuerte quedará bloqueada electrónicamente durante 15 minutos, con lo que no será posible abrirla mediante teclado.

Durante este periodo, la caja fuerte emitirá un pitido cada 3 segundos, acompañado de la iluminación de la luz amarilla. Será imposible realizar cualquier operación electrónicamente, y la única forma que tendremos para abrirla, será mediante la llave de emergencia.

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO, COMPRUEBE:

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Cada vez que introduzco mi clave e intento abrir se ilumina la luz amarilla y sale un pitido más largo.	La clave introducida no es la correcta.
Pulso el teclado y no se escucha el pitido.	<ul style="list-style-type: none"> • Espere 3 segundos y repita el marcado. • La batería está agotada y debe abrir con la llave de emergencia para sustituir las pilas.
La luz amarilla parpadea cada 3 segundos y le acompaña un pitido.	La caja fuerte se ha bloqueado al introducir repetidas veces la clave de forma incorrecta. El bloqueo durará 15 minutos. En este estado el teclado está desactivado y se deberá esperar a que pase el tiempo de bloqueo.
Se encienden la luz roja y verde al abrir.	Indica que la pila es baja y hay que sustituirla.