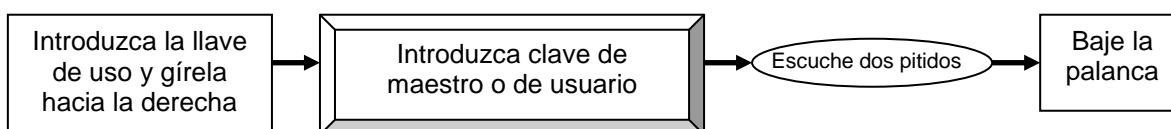
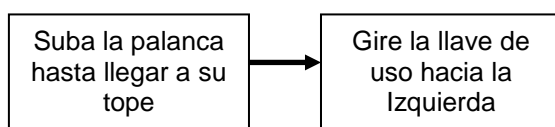
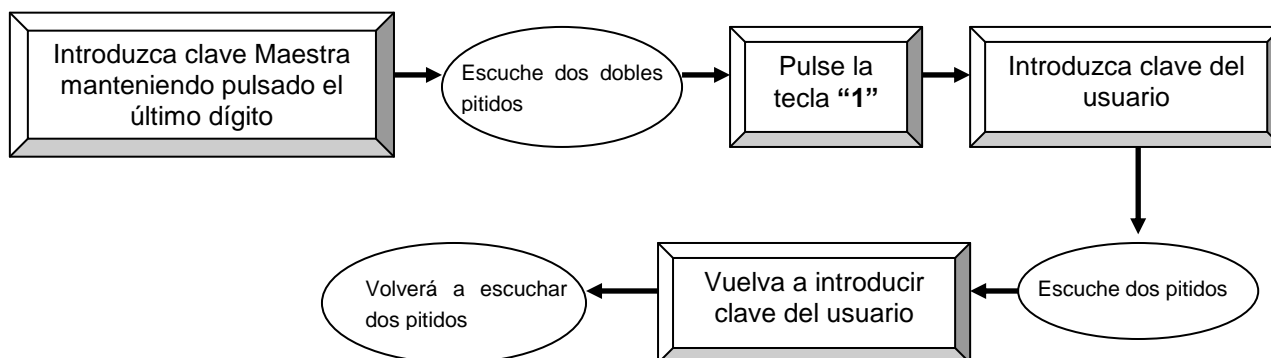


NOTAS IMPORTANTES:


- Recuerde que el código de fábrica por defecto es **123456**, no olvide cambiarla.
- Su caja fuerte dispone de dos combinaciones:
 - Clave Maestro: Permite abrir la caja fuerte, crear la otra clave (usuario), deshabilitar y habilitar la clave de usuario y eliminar el usuario.
 - Clave usuario: Permite abrir la caja siempre que esté habilitado. Si éste se encuentra deshabilitado, su clave seguirá memorizada en la caja pero no la aceptará hasta que no sea nuevamente habilitado.

1 ABRIR LA CAJA


- Si cuando introduce la clave, la caja emite tres pitidos, eso indica que esta introduciendo una clave errónea.

2 CERRAR LA CAJA**3 CREAR EL USUARIO**


4 ELIMINAR EL USUARIO

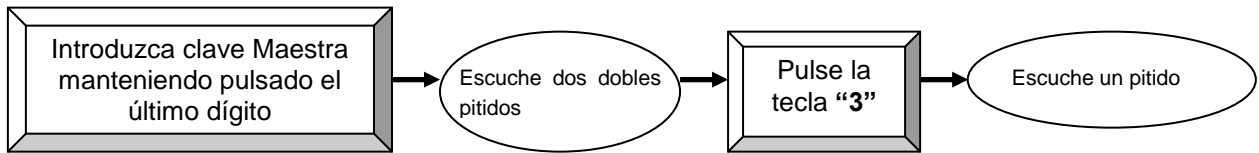


5 DESHABILITAR EL USUARIO TEMPORALMENTE

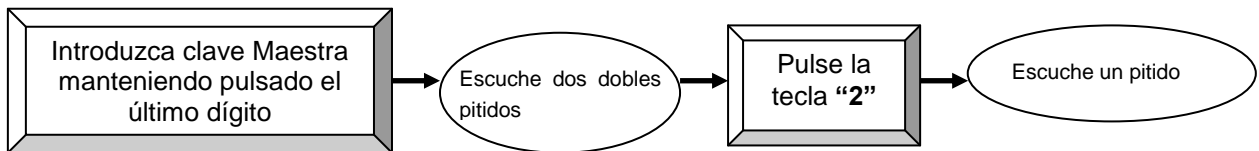

6 HABILITAR EL USUARIO DESHABILITADO

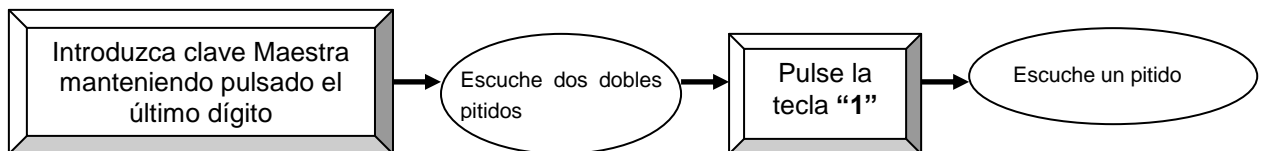

7 CAMBIO DE COMBINACIONES

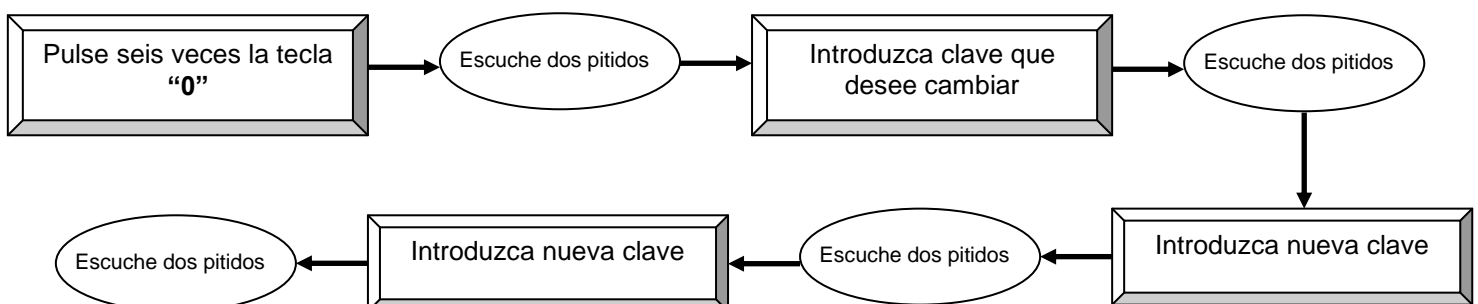

8 BLOQUEO DE LA CAJA FUERTE POR INTENTOS ERRÓNEOS

- Si introduce la clave errónea cuatro veces, la caja quedará bloqueada durante 5 minutos.
- La luz roja parpadeará a intervalos de diez segundos.
- Si pasado este tiempo, introduce dos claves erróneas la caja volverá a bloquearse durante otros 5 minutos.

9 AVISO DE BATERÍA BAJA

- Si durante la apertura de la caja fuerte, escucha pitidos repetidos, esto indica que la batería está baja y debe ser reemplazada inmediatamente.
- Su caja fuerte utiliza una pila de 9V.
- Para cambiar la pila, basta con retirar la tapa negra a presión que verá debajo del teclado.